


Spider  **Farmer**

USER MANUAL


Plant Stand Kits

Everything Your Vegetables Need

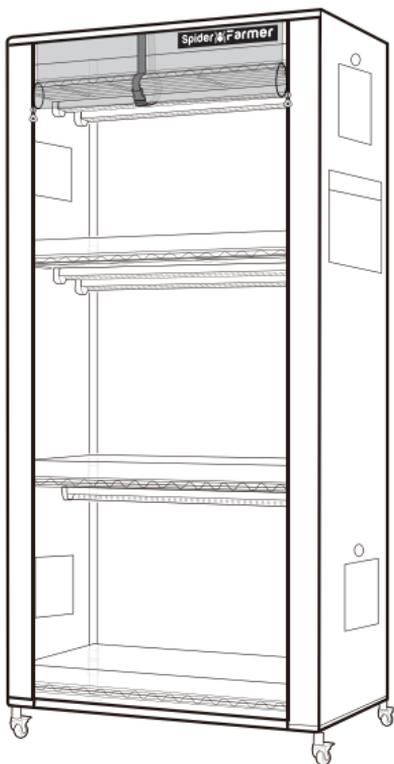

SF-PlantStand-03


SPECIFICATIONS

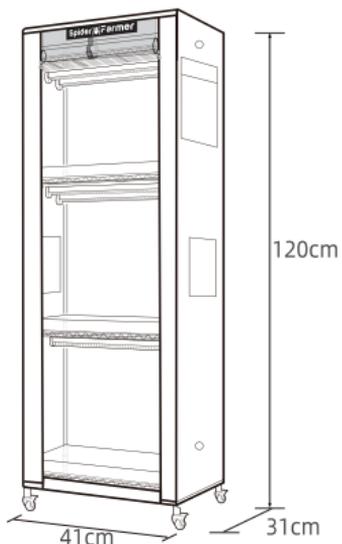

SF-PlantStand60

Model	SF-PlantStand60	Spectrum	Full Spectrum (3000K+5000K+660nm)
Beam Angle	180±5 Degrees	Input Voltage	100V to 277V AC
Frequency	50/60HZ	Input Power	9W±10%(Single Bar)
Waterproof Level	IP65	Light Bar Quantity	6PCS
Single Bar Size	30.5×3.3×3.2±0.2cm	Plant Stand Size	40X30X120cm
Tent Size	41*31*120cm	Tent Material	1680D Oxford Canvas + TPU
Package Size	45*35*22.5cm	Gross Weight	9.2kg

SPECIFICATIONS

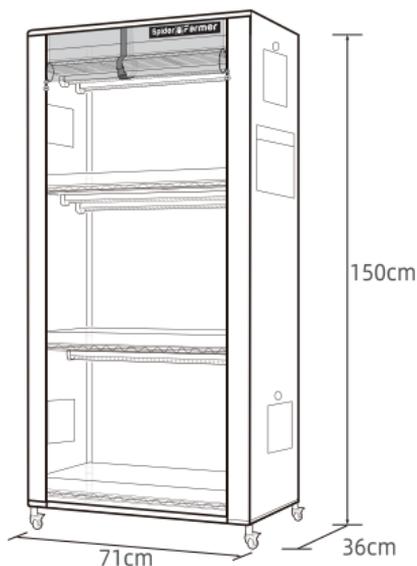

SF-PlantStand110

Model	SF-PlantStand110	Spectrum	Full Spectrum (3000K+5000K+660nm)
Beam Angle	180±5 Degrees	Input Voltage	100V to 277V AC
Frequency	50/60HZ	Input Power	18W±10%(Single Bar)
Waterproof Level	IP65	Light Bar Quantity	6PCS
Single Bar Size	30.5×3.3×3.2±0.2cm	Plant Stand Size	70X35X150cm
Tent Size	71*36*150cm	Tent Material	1680D Oxford Canvas + TPU
Package Size	74.5*39*21cm	Gross Weight	13.6kg



SPECIFICATIONS




SF-PlantStand230

Model	SF-PlantStand230	Spectrum	Full Spectrum (3000K+5000K+660nm)
Beam Angle	180±5 Degrees	Input Voltage	100V to 277V AC
Frequency	50/60HZ	Input Power	25W±10%(Single Bar)
Waterproof Level	IP65	Light Bar Quantity	10PCS
Single Bar Size	88.5×3.3×3.2±0.2cm	Plant Stand Size	110X40X180cm
Tent Size	111*41*180cm	Tent Material	1680D Oxford Canvas + TPU
Package Size	114*44.5*27cm	Gross Weight	26.4kg


PRODUCT LIST

	Model (SF-)	PlantStand60	PlantStand110	PlantStand230
	Light Bar	6	6	10
	150cm Power Cable	1	1	1
	35cm Connecting Cable	3	3	5
	60cm Connecting Cable	2	2	4
	Plastic Tie	16	16	24
	Metal Clip	12	12	20
	Waterproof Cap	1	1	1
	Wire Mesh	4	4	6
	Bottom Pole With Feet	4(40cm)	4(60cm)	4(89cm)
	Middle Pole Connecting Pole	4(40cm)	4(30cm)	/
	Top Pole With Top End	4(40cm)	4(60cm)	4(89cm)
	Plastic Clip	32	32	48
	Caster with Lock	4	4	4
	Waterproof Mat	3	3	5
	Semi-Transparent Tent	1	1	1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

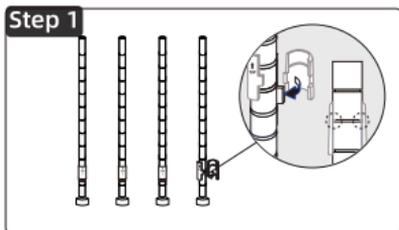


Take out the four bottom pole with feet. Secure the plastic clips at the same height on each pole. It will utter a sound while installing well the clip. (Set the height according to your needs, making sure the "TOP" side of the clip faces up.)

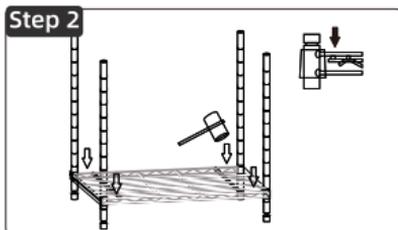


Slide the wire mesh onto the four poles, stand it up, and gently tap the connections to secure them.




Use the four middle poles to spiral tighten clockwise with the bottom poles. Repeat the previous steps to install the second and subsequent layers.

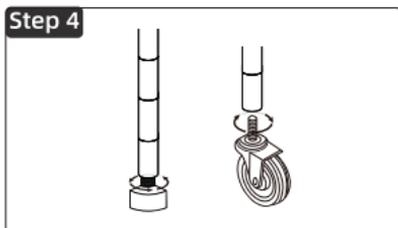

Lay the shelf down, unscrew the feet, and replace them with casters if needed.

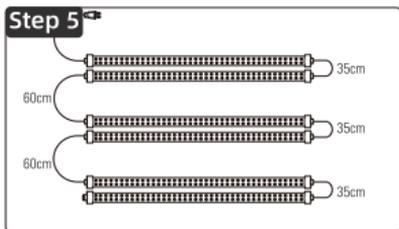

Connect the lights as shown, ensuring the correct positioning of the 35 cm and 60 cm connection cables. Install the waterproof cap on the last light bar.

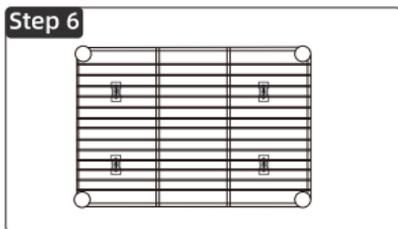

Thread plastic ties through the metal clips and secure the clips to the wire mesh.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 7



Snap the light bars into the metal clips. Repeat this step to install the remaining light bars.

Step 8

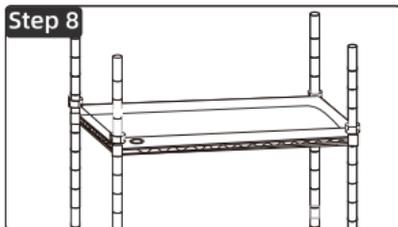


Place the waterproof mat on the wire mesh, ensuring the drainage holes face outward. Secure the four corners with ties.

Step 9



Unfold the tent, unzip the sides, sleeve it from the top of the shelf, and zip it up. Done!

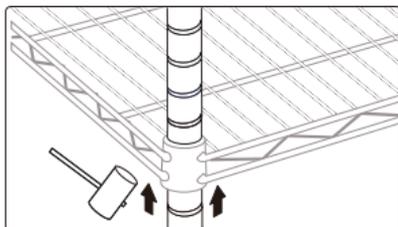

Disassembly Method: Gently tap upward on the four corners of the sleeve to remove the wire mesh panel.

IMPORTANT REMINDER

1. Please read through all the instructions and ensure you have all the parts before you start assembling them.
2. If the product is damaged during transportation or has missing accessories, please contact us immediately.
3. Install the product on a flat surface without any vibration, shaking, or fire hazards.
4. This product is for indoor use only.
5. Ensure that your power source meets the electrical requirements of this product.
6. As a semiconductor product, the lights are sensitive to temperature. To extend their lifespan, keep them away from heat sources, ensure proper ventilation, and maintain a temperature between 0°C and 25°C.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

DE

Schritt 1: Nehmen Sie die 4 unteren Stangen mit den Füßen heraus. Befestigen Sie die Plastikclips auf gleicher Höhe an jeder Stange. (Die „TOP“-Seite des Clips zeigt nach oben.)

Schritt 2: Schieben Sie das Drahtgitterregal auf die 4 Stangen, stellen Sie es auf und klopfen Sie leicht auf die Verbindungen, um sie zu sichern.

Schritt 3: Ziehen Sie die 4 mittleren Stangen mit den unteren Stangen im Uhrzeigersinn spiralförmig fest. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um die zweite und die folgenden Schichten zu installieren.

Schritt 4: Legen Sie das Regal hin, schrauben Sie die Füße ab und ersetzen Sie sie durch Rollen, falls erforderlich.

Schritt 5: Schließen Sie die Leuchten wie gezeigt an und achten Sie dabei auf die richtige Positionierung der 35 cm und 60 cm langen Anschlusskabel. Bringen Sie die wasserdichte Kappe an der letzten Lichtleiste an.

Schritt 6: Fädeln Sie Kunststoffbinder durch die Metallklammern und befestigen Sie die Klammern am Drahtgitter.

Schritt 7: Rasten Sie die Leuchtbalken in die Metallklammern ein. Wiederholen Sie diesen Schritt, um die restlichen Leuchtbalken zu installieren.

Schritt 8: Legen Sie die wasserdichte Matte auf das Drahtgeflecht, wobei die Entwässerungslöcher nach außen zeigen müssen. Sichern Sie die vier Ecken mit Bändern.

Schritt 9: Falten Sie das Zelt auf, öffnen Sie den Reißverschluss an den Seiten und stülpen Sie es über die Oberseite des Regals. Das war's!

IT

Fase 1: Estrarre i 4 pali inferiori con i piedini. Fissare le clip di plastica alla stessa altezza su ogni palo. (Il lato "TOP" della clip è rivolto verso l'alto).

Fase 2: Far scorrere il ripiano in rete metallica sui 4 pali, alzarlo e picchiettare delicatamente le connessioni per fissarle.

Fase 3: Utilizzare i 4 pali centrali per stringere a spirale in senso orario i pali inferiori. Ripetere i passaggi precedenti per installare il secondo strato e quelli successivi.

Fase 4: Posare lo scaffale, svitare i piedini e sostituirli con le rotelle.

Fase 5: Collegare le luci come illustrato, assicurandosi del corretto posizionamento dei cavi di collegamento da 35 cm e 60 cm. Installare il tappo impermeabile sull'ultima barra luminosa.

Fase 6: Infilare le fascette di plastica nelle clip metalliche e fissarle alla rete metallica.

Fase 7: Inserire a scatto le barre luminose nelle clip metalliche. Ripetere questa fase per installare le altre barre luminose.

Fase 8: Posizionare il tappetino impermeabile sulla rete metallica, assicurandosi che i fori di drenaggio siano rivolti verso l'esterno. Fissare i quattro angoli con delle fascette.

Fase 9: Dispiegare la tenda, aprire le cerniere laterali e rivestirla dalla parte superiore del ripiano. Fatto!

Étape 1: Retirer les 4 poteaux inférieurs avec les pieds. Fixez les clips en plastique à la même hauteur sur chaque poteau. (Le côté « TOP » du clip est orienté vers le haut).

Étape 2: Glissez l'étagère en treillis métallique sur les 4 poteaux, mettez-la debout et tapez doucement sur les connexions pour les fixer.

Étape 3: Utilisez les 4 poteaux du milieu pour serrer en spirale dans le sens des aiguilles d'une montre avec les poteaux du bas. Répétez les étapes précédentes pour installer la deuxième couche et les suivantes.

Étape 4: Posez l'étagère, dévissez les pieds et remplacez-les par des roulettes.

Étape 5: Connectez les lumières comme indiqué, en veillant à positionner correctement les câbles de connexion de 35 cm et 60 cm. Installez le capuchon étanche sur la dernière barre lumineuse.

Étape 6: Faites passer des attaches en plastique dans les clips métalliques et fixez les clips au treillis métallique.

Étape 7: Encliquez les barres lumineuses dans les clips métalliques. Répétez cette étape pour installer les autres barres lumineuses.

Étape 8: Placez la natte imperméable sur le treillis métallique, en veillant à ce que les trous de drainage soient orientés vers l'extérieur. Fixez les quatre coins avec du velcro.

Étape 9: Déployez la tente, ouvrez les côtés et fixez-la au support. Finition!

Paso 1: Saque los 4 postes inferiores con patas. Asegure los clips de plástico a la misma altura en cada poste. (El lado «TOP» del clip mira hacia arriba).

Paso 2: Deslice el estante de malla de alambre sobre los 4 postes, póngalo de pie y golpee suavemente las conexiones para asegurarlas.

Paso 3: Utilice los 4 postes centrales para apretar en espiral en el sentido de las agujas del reloj con los postes inferiores. Repita los pasos anteriores para instalar la segunda capa y las siguientes.

Paso 4: Acueste la estantería, desenrosque las patas y sustitúyalas por ruedas.

Paso 5: Conecte las luces tal y como se muestra, asegurándose de la correcta colocación de los cables de conexión de 35 cm y 60 cm. Instale la tapa impermeable en la última barra de luces.

Paso 6: Pase bridas de plástico a través de los clips metálicos y fije los clips a la malla metálica.

Paso 7: Encaje las barras de luz en los clips metálicos. Repita este paso para instalar las barras de luz restantes.

Paso 8: Coloque la alfombra impermeable sobre la malla metálica, asegurándose de que los agujeros de drenaje miran hacia fuera. Asegure las cuatro esquinas con bridas.

Paso 9: Despliegue la tienda, abra la cremallera de los laterales y enfúndela desde la parte superior de la estantería. Listo.

Stap 1: Haal de 4 onderste palen met voetjes eruit. Bevestig de plastic clips op dezelfde hoogte op elke paal. (De "TOP" kant van de clip is naar boven gericht).

Stap 2: Schuif de gaasplank op de 4 palen, zet hem rechtop en tik zachtjes op de verbindingen om ze vast te zetten.

Stap 3: Gebruik de 4 middelste palen om met de klok mee de onderste palen spiraalsgewijs vast te zetten. Herhaal de vorige stappen om de tweede en volgende lagen te installeren.

Stap 4: Leg de plank neer, schroef de pootjes los en vervang ze door wieltjes.

Stap 5: Sluit de lampen aan zoals afgebeeld en let daarbij op de juiste plaatsing van de 35 cm en 60 cm aansluitkabels. Installeer de waterdichte kap op de laatste lichtbalk.

Stap 6: Haal plastic bandjes door de metalen clips en bevestig de clips aan het gaas.

Stap 7: Klik de lichtbalken in de metalen clips. Herhaal deze stap om de resterende lichtbalken te installeren.

Stap 8: Leg de waterdichte mat op het gaas en zorg ervoor dat de drainagegaten naar buiten wijzen. Zet de vier hoeken vast met linten.

Stap 9: Vouw de tent uit, rits de zijken open en hoes hem vanaf de bovenkant van de plank. Klaar!

Etapa 1: Retirar os 4 postes inferiores com pés. Fixe os cliques de plástico à mesma altura em cada poste. (O lado "TOP" do clip está virado para cima).

Etapa 2: Faça deslizar a prateleira de rede metálica sobre os 4 postes, coloque-a de pé e bata ligeiramente nas ligações para as fixar.

Passo 3: Utilize os 4 postes intermédios para apertar em espiral no sentido dos ponteiros do relógio com os postes inferiores. Repita os passos anteriores para instalar a segunda camada e as seguintes.

Etapa 4: Deite a prateleira, desaperte os pés e substitua-os por rodízios.

Etapa 5: Ligue as luzes como indicado, assegurando o posicionamento correto dos cabos de ligação de 35 cm e 60 cm. Instale a tampa à prova de água na última barra de luz.

Etapa 6: Passe as abraçadeiras de plástico pelos cliques metálicos e fixe-os à rede metálica.

Passo 7: Encaixe as barras de luz nos cliques metálicos. Repita este passo para instalar as restantes barras de luz.

Passo 8: Coloque o tapete impermeável sobre a rede metálica, certificando-se de que os orifícios de drenagem estão virados para fora. Fixe os quatro cantos com atilhos.

Etapa 9: Desdobre a tenda, abra o fecho dos lados e coloque-a na parte superior da prateleira. Pronto!

WARRANTY INFORMATION

Spider Farmer offers warranty services in the United States, Canada, the United Kingdom, Europe, and Australia.

30-Day Return Policy:

Returns or exchanges are accepted within 30 days of delivery if the product is in its original condition with all original packaging, accessories, and gifts. For returns not due to quality issues, the customer will be responsible for return shipping costs.

2-Year Warranty:

First Year: Free repair, replacement, and shipping for any quality issues.

Second Year: Free parts provided; customers are responsible for the shipping costs of parts.

If the tent is defective, Spider Farmer will provide after-sales services according to the following rules.

Free parts will be provided within 3 months of the date the receipt was issued.

Free parts will be provided within 3-6 months of the date the receipt was issued but the customer will bear the shipping costs.

After 6 months from the date of issuance of the receipt, the customer must bear all after-sale costs such as parts and shipping costs.

Important Notice:

Unauthorized repairs, modifications, or improper use will void the warranty.

YOUR RELIABLE INDOOR GROW PARTNER

Follow Us on Social Media



Email:

support@spider-farmer.com

info@spider-farmer.com